

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Motorový pohon pro papírové fotopozadí

**FOMEI**

FY3674

FY3675




### První použití systému

1. Nejdříve si celou sestavu rozložíme na podlahu.
2. Trny zasuneme do pozadí a utáhneme.
3. Stále na zemi nasadíme trny do háku a poté změříme vzdálenost mezi háky.
4. Přesně v této vzdálenosti poté háky namontujeme na stěnu v naprosté souběžnosti. Montáž musí být provedena osobou odpovědnou k tomuto úkonu.
5. Na háky zavěsíme všechny role s pozadím, které mají na jedné straně motorový a na druhé obyčejný (nemotorový) trn.
6. Následně na stranu háků, kde jsou motorové trny, připevníme ovládací box.
7. Do ovládacího boxu zapojíme trny a poté zapojíme box do elektrické sítě.
8. Na ovladači zvolte stejný kanál, jako na ovládacím boxu, tím se zařízení spárují.
9. Nyní je set plně funkční a můžeme začít s použitím. Stisknutím šipky nahoru/dolu u příslušného pozadí zajistíme pohyb nahoru/dolu.

### Doporučení

- Pro vyrovnání spodní hrany pozadí se doporučuje použití zatěžovací tyče (Objednací kód: FY3432)
- V případě více setů motorového pozadí, např: jeden v jedné místnosti a druhé v místnosti vedle, lze používat jeden ovladač. Pouze je třeba změnit kanál na kanál příslušného setu.

## Popis ovládacích prvků

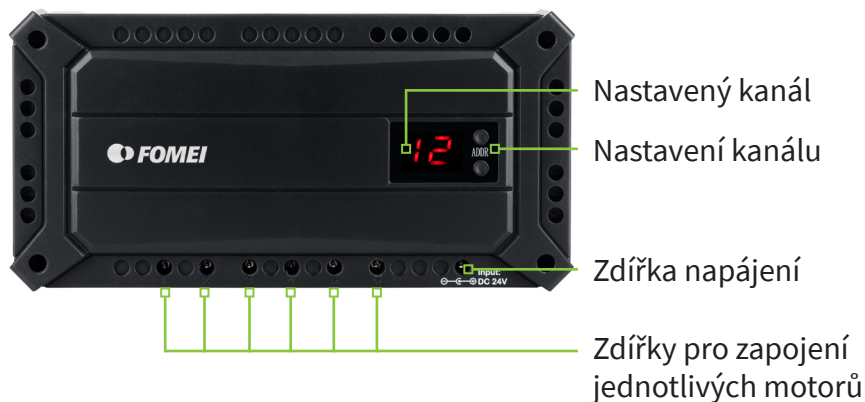

## Upozornění

Upozornění před použitím:

1. Ujistěte se, že je výrobek nepoškozený a nechybí žádné součásti.
2. V případě poškození výrobku se obraťte na odborný servis FOMEI.
3. Výrobek používejte ve větraném a suchém prostředí.
4. Dbejte na čistotu výrobku, popřípadě kryt vyčistěte suchým hadříkem.
5. Výrobek nepoškrábejte ani na něj nevyvíjejte tlak.



PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU - LIKVIDACE ODPADU:

Výrobek obsahuje elektronické součásti. Neodhazujte jej do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.